

VASES D'EXPANSION OUVERTS Acier - Rectangulaires

■ Fonction

Le vase d'expansion ouvert absorbe les variations du volume d'eau dues aux changements de température dans les installations de chauffage à combustible solide

■ Construction

Acier galvanisé
3 embouts 1" taraudés

■ Pose


Le raccordement doit se faire directement au départ chaudière, sans organe de réglage ni de fermeture entre la chaudière et le vase, au point le plus haut de l'installation.

Pose obligatoire de soupapes de sécurité.



VGR020 - 20l.
VGR030 - 30l.
VGR050 - 50l.

Schéma théorique

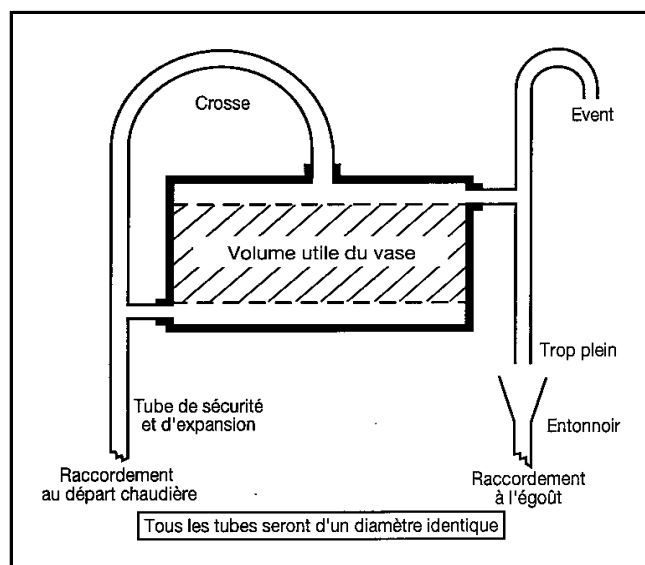


■ Détermination

Tableau indicatif pour une détermination rapide du vase.

En fonction du volume d'eau de l'installation	Vases	En fonction de la puissance	Vases
Jusqu'à 440 litres	20/22 l.	27000 Kcal ou 30 kW	20/22 l.
Jusqu'à 660 litres	30/33 l.	41000 Kcal ou 45 kW	30/33 l.
Jusqu'à 900 litres	45/50 l.	55000 Kcal ou 65kW	45/50 l.

■ Cotes

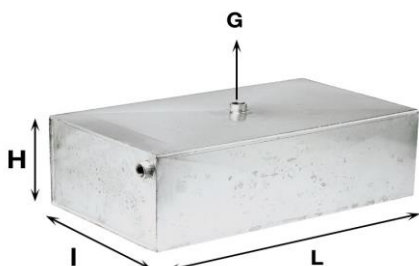

Codes	Orifice	Litres	H	I	L	Kg
VGR020	1" F	20	160	260	500	7,4
VGR030	1" F	30	150	380	550	12
VGR050	1" F	50	250	380	550	12,8

Cotes en mm